




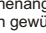















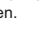









1-LD1868

DE / AT / CH	1-9
FR / CH	10-18
IT / CH	19-27
NL	28-36
PT	37-45



<div>LCD Sportuhr mit Altimeter und Kompass</div> <div>Bedienungsanleitung</div> <div>Displaysymbole &amp; Tastenbezeichnungen</div> <div><div><div><div><div><div>▲</div><div>z<sup>2</sup></div><div>COMP</div><div>ALTI</div><div>TIME</div><div>PM</div><div>°C</div><div>°F</div><div>MAX</div><div>MIN</div></div><div><div>Bewegungsrichtung (Kurs)</div><div>Alarm EIN/AUS</div><div>Alarm-/Schlummerfunktion (Snooze)</div><div>Batterie schwach</div><div>Kompassfunktion</div><div>Höhenmesserfunktion</div><div>Zeitfunktion</div><div>Nachmittag</div><div>Temperatur in Celsius</div><div>Temperatur in Fahrenheit</div><div>Speicher Maximum</div><div>Speicher Minimum</div></div></div></div><div><div><div><div>B</div><div>D</div><div>C</div><div>A</div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div><div>Inbetriebnahme und Einstellen der Uhr</div><div>Die Tasten A und C drücken und halten, bis sämtliche Anzeigeelemente aktiv sind.</div></div><div><div><div>Auswahl Längenanzeigeformat M/Ft (Meter/Fuß)</div><div>Unmittelbar nach Aktivierung aller Anzeigeelemente beginnt die Anzeige "M" zu blinken. Mit Hilfe der Taste C das gewünschte Format auswählen (M=Meter/Ft=Fuß); die Auswahl anschließend durch Drücken der Taste A bestätigen.</div></div><div><div><div>Auswahl Temperaturanzeigeformat °C/°F</div><div>Unmittelbar nach der Auswahl des Längenformats beginnt die Anzeige ""C" für Celsius zu blinken. Mit Hilfe der Taste C das gewünschte Temperaturformat einstellen (°C=Celsius/°F=Fahrenheit); die Auswahl anschließend durch Drücken der Taste A bestätigen.</div></div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>Einstellen der Uhr</div><div>Direkt nach der Auswahl des Temperaturformats beginnt die Anzeige für das 24-Stundenformat "24H" zu blinken. Mit Hilfe der Taste C das gewünschte Format einstellen (12H bzw. 24H). Die Auswahl anschließend durch Drücken der Taste A bestätigen. Nun beginnen die Anzeigefelder für die Stunden zu blinken.</div><div>Zum Einstellen der Stundenzzeit die Taste C drücken, bis die gewünschte Stundenzzeit eingestellt ist; die Auswahl anschließend durch Drücken der Taste A bestätigen. Unmittelbar nach Einstellen der Stundenzzeit beginnen die Anzeigefelder für die Minuten zu blinken.</div><div>Zum Einstellen der Minuten die Taste C drücken, bis die gewünschte Minutenzeit eingestellt ist; die Auswahl durch Drücken der Taste A bestätigen.</div><div>Diesen Vorgang wiederholen, um die gewünschten Werte für Wochentag, Monat und Tag einzustellen.</div></div><div><div><div>Hintergrund-Kontrastbeleuchtung</div><div>Zum Einschalten die Taste B drücken.</div></div><div><div><div>Wecker mit Schlummerfunktion (Snooze)</div><div>Zum Einstellen der Weckzeit im normalen Zeitanzeigemodus die Taste A drücken und halten, bis die Stundenanzeige für die Alarmzeit zu blinken beginnt.</div><div>Mit Hilfe der Taste C die gewünschten Stunden einstellen; die Einstellung anschließend durch Drücken der Taste A bestätigen.</div><div>Unmittelbar nach der Bestätigung beginnt die Minutenanzeige für die Alarmzeit zu blinken. Mit Hilfe der Taste C die gewünschten Minuten einstellen und die Einstellung anschließend durch Drücken der Taste A bestätigen.</div><div>Unmittelbar nach der Bestätigung kann der Alarm durch Druck auf C aktiviert oder deaktiviert werden.</div><div>Bei aktiviertem Alarm erscheint  und z<sup>2</sup> im Display. Die Einstellung anschließend durch Drücken der Taste A bestätigen.</div><div>Der Alarm ertönt 3 mal im Abstand von 5 Minuten für jeweils 30 Sekunden. Während der Schlummerzeit blinkt z<sup>2</sup> im Display.</div><div>Zum Ablesen der Weckzeit kann im normalen Anzeigemodus durch Drücken der Taste A zwischen der Anzeige für die eingestellte Weckzeit sowie der Datumsanzeige hin- und her gewechselt werden.</div></div><div><div><div>Speicher für Temperaturmesswerte: Abruf und Reset</div><div>Zum Abrufen der höchsten bzw. niedrigsten Temperaturmesswerte im normalen Zeitanzeigemodus die Taste C drücken.</div><div>Zum Löschen des Speichers (Reset) unmittelbar nach dem Abrufen die Taste A drücken.</div></div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>Einschalten und Abruf der unterschiedlichen Funktionen</div><div>Taste D wiederholt drücken, um der Reihe nach in die verschiedenen Funktionen zu wechseln. Die Reihenfolge der Funktionen ist Zeit (TIME), Höhenmesser (ALTI), Kompass (COMP) und wieder zurück zur Zeit (TIME).</div></div><div><div><div>Digitaler Höhenmesser</div><div>Um die störenden Einflüsse von Luftdruckschwankungen auszugleichen, sollte der Höhenmesser immer dann geprüft und ggf. neu justiert werden, wenn man sich z.B. auf einer bekannten Höhe bzw. auf "Normal-Null" (Höhe Meeresspiegel) befindet.</div></div><div><div><div>Einstellung</div><div>Taste D drücken, um in die Höhenmesserfunktion (ALTI) zu wechseln. Die Höhe, relativ zu dem Meeresspiegel, wird angezeigt.</div><div>Zum Justieren der Höhe zunächst mit der Taste C in den Trip-Timer Modus  wechseln. Sollte der Timer bereits laufen, zum Stoppen des Timers die Taste A drücken. Die Taste A erneut drücken und halten, bis das Symbol  oder  zu blinken beginnt.</div><div>Taste C drücken, um  für den Höhengewinnzähler bzw.  für den Höhenverlustzähler auszuwählen. Wählen Sie für einen Aufstieg den Höhengewinnzähler und für einen Abstieg den Höhenverlustzähler.</div><div>Die Auswahl durch Drücken der Taste A bestätigen; anschließend beginnt die erste Ziffer der Höhenangabe zu blinken.</div><div>Den gewünschten Wert mit Hilfe der Taste C einstellen und durch Drücken der Taste A bestätigen.</div><div>Den Vorgang wiederholen, bis der gewünschte Höhenwert eingestellt ist.</div><div>Um die Höheneinstellung wieder auf "Normal-Null" (höhe Meeresspiegel) einzustellen, die Taste A drücken und gedrückt halten, bis auf dem Display  erscheint.</div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>Auf-/Abstieg (Trip)</div><div>Zu Beginn eines Auf-/Abstiegs (Trip) zunächst mit der Taste C in den Trip-Timer Modus  wechseln. Anschließend die Taste A drücken, um den Timer zu starten. Durch Drücken der Taste A kann der Timer jederzeit gestoppt und wieder gestartet werden.</div><div>Oben im Display erscheint die aktuelle Auf-/Abstiegsgeschwindigkeit.</div><div>Zum Abrufen der unterschiedlichen Funktionsdaten kann mit der Taste C zwischen den einzelnen Funktionen  (Trip-Timer),  (Anzeige für Höhengewinn/-verlust gesamt) und  (durchschnittliche Aufstiegs-/Abstiegsgeschwindigkeit) gewechselt werden.</div><div>Für ein Reset (Nullstellung) der aktuellen Trip-Informationen zunächst mit der Taste C in den Trip-Timer Modus  wechseln. Anschließend die Taste A drücken, um den Timer zu stoppen, dann erneut drücken und 3 Sekunden halten, um die Rückstellung der Daten vorzunehmen.</div><div>Beträgt der Höhenunterschied nach einer Messzeit von 5 Minuten nicht mehr als 2,5 Meter, so schaltet der Trip-Timer automatisch ab.</div><div>Bei gestopptem Trip-Timer wird gleichzeitig auch die Höhenmessung gestoppt, um die Batterien zu schonen.</div><div>Die Wiederaufnahme der Höhenmessung erfolgt durch erneutes manuelles Einschalten des Trip-Timers.</div><div>Zur Schonung der Batterien schaltet sich der Trip-Timer auch dann automatisch ab, wenn die Zeitmess- oder Kompassfunktion aufgerufen wird.</div><div>Der Trip-Timer sollte in diesem Fall manuell wieder aktiviert werden.</div></div><div><div><div>Digitaler Kompass</div><div>Durch Drücken der Taste D schaltet das Gerät in die Kompass-Funktion (COMP) um.</div><div>Für präzise Angaben den Kompass genau waagrecht halten, sodass er in die Richtung  zeigt. Der Kompass zeigt die Richtung auf dreierlei Weise an:</div><div><div>1. Präzise Richtungsangabe durch  in Grad, Kardinalanzeige durch z.B. Süd-Ost (SE) 135°</div><div>2. Präzise Richtungsangabe für Nord (), Süd (, Ost () und West () am Außenring.</div></div></div><div><div><div>Zur Schonung der Batterie beendet der Kompass die Messung 1 Minute nach Erscheinen sämtlicher Anzeigen. Zur erneuten Richtungsbestimmung A drücken.</div><div><div>Diese Punkte symbolisieren die Nadel eines herkömmlichen Kompasses:</div><div></div></div></div></div></div></div></div></div>
<div><div><div>Beispiel: Bestimmung von Nord.</div><div>Das Symbol () kann als Spitze einer imaginären Kompassnadel angesehen werden, die stets nach Norden zeigt, während das Symbol () das nach Süden zeigende rückwärtige Ende der Nadel darstellt. Unabhängig davon, in welche Richtung der Kompass gehalten wird bzw. gedreht wird, können Norden und Süden über die Symbole () und () jederzeit leicht abgelesen werden.</div></div><div><div><div>Kalibrieren des Kompasses sowie Ausgleichen störender Umwelteinflüsse</div><div>Alle Kompass (also auch digitale Geräte) machen sich das Magnetfeld der Erde zunutze und reagieren äußerst empfindlich auf externe Umwelteinflüsse wie z.B. durch größere Metallobjekte, elektrische bzw. elektronische Haushaltsgeräte, Computer, Transformatoren oder Hochspannungsleitungen hervorgerufene Verzerrungen des Magnetfeldes.</div><div>Für präzise Messergebnisse muss der Kompass jedes Mal dann kalibriert werden, wenn</div><div><div>(1) die Fehleranzeige "Err" (für magnetische Verzerrungen) kontinuierlich erscheint,</div><div>(2) die numerische Gradanzeige einen Fehler von mehr als 10 Grad aufweist,</div><div>(3) das Gerät erstmals in einem Fahrzeug verwendet wird; in diesem Fall müssen die vom Metall des Fahrzeugs verursachten magnetischen Verzerrungen ausgeglichen werden.</div></div><div><div><div>Kalibrieren des Kompasses</div><div>Taste D drücken, um in die Kompassfunktion (COMP) zu gelangen.</div><div>Taste A drücken und halten, um in den Kalibrierungsmodus CAL zu gelangen. Zum Starten der Kalibrierung die Taste C drücken. Der äußere Anzeigering wird aktiviert und die darin befindlichen Anzeigesymbole beginnen langsam zu rotieren.</div><div>Die Uhr auf einer ebenen, waagerechten Oberfläche (in ausreichender Entfernung von Metallobjekten, elektrischen oder elektronischen Haushaltsgeräten, Computern oder Hochspannungsleitungen) zweimal langsam im Uhrzeigersinn drehen. Die Drehungen müssen nicht perfekt sein, müssen jedoch in der gleichen Richtung ausgeführt werden. Jede Drehung darf nicht weniger als 20 Sekunden und nicht mehr als 60 Sekunden dauern.</div><div>Den Kalibrierungsvorgang unmittelbar danach durch Drücken der Taste C bestätigen.</div><div>Eine falsch durchgeführte Kalibrierung kann zu fehlerhaften Messergebnissen führen. Bei "verdächtigen" oder falschen Richtungsanzeigen sollte die Kalibrierung erneut durchgeführt werden.</div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>Eingabe der Abweichung (Deklination) vom geographischen Nordpol</div><div>Diese Abweichung bezieht sich auf den berechenbaren Unterschied zwischen der Position des magnetischen Nordpols und des auf Karten verwendeten geographischen Nordpols. Die lokale Abweichung ist am Rand von geographischen Karten (je nach Breitengrad unterschiedlich) jeweils als östliche (E) Plusabweichung oder als westliche (W) Minusabweichung angegeben. Beim Orientieren auf der Karte muss die Richtung zu einem bestimmten Punkt auf der Karte korrigiert werden. Dies geschieht durch subtrahieren der Plusabweichung bzw. addieren der Minusabweichung vom angezeigten Wert.</div><div>Zum Eingeben eines Wertes zunächst die Taste D drücken, um in die Kompassfunktion (COMP) zu gelangen. Anschließend die Taste A drücken und halten, um in den Kalibrierungsmodus CAL zu gelangen. Taste A erneut drücken, um in den Einstellmodus für die Abweichung "dEC" zu gelangen. Unmittelbar nach Eintritt in den Einstellmodus für die Abweichung beginnt der Buchstabe "E" (für Ost) zu blinken. Durch Drücken der Taste C kann zwischen E und W (für West) gewählt werden. Zum Bestätigen Taste A drücken.</div><div>Im Anzeigefeld blinkt eine Gradangabe. Zum Eingeben der Abweichung die Taste C drücken und den gewünschten Wert eingeben. Zum Bestätigen die Taste A drücken.</div><div>Da die eingegebene Abweichung die Richtungsanzeige direkt beeinflusst, als letzte Eingabebestätigung nochmals die Taste C drücken, um die erfolgte Einstellung zu aktivieren ("On"); anschließend noch einmal die Taste A drücken.</div></div><div><div><div>Um den Effekt der Abweichung noch einmal zu verdeutlichen, hier ein Beispiel:</div><div>Die gegenwärtige angezeigte Richtung beträgt N10° (10 Grad nördlich).</div></div><div><div><div>- Bei Eingabe einer östlichen Abweichung (E) von 30 Grad ändert sich die aktuelle Richtungsangabe dementsprechend auf NE (Nord-Ost) 40 Grad.</div><div>- Bei Eingabe einer westlichen Abweichung (W) von 30 Grad ändert sich die aktuelle Richtungsangabe dementsprechend auf NW (Nord-West) 340 Grad.</div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>Wichtige Hinweise</div><div><div>Kompass</div><div>Der Kompass darf nicht in unmittelbarer Nähe von Metall- bzw. magnetischen Objekten wie z.B. anderen Kompassen benutzt werden.</div><div>Bei dauerhaftem Auftreten der Fehlermeldung "Err" ist eine Neukalibrierung des Kompasses vorzunehmen.</div><div>Für präzise Angaben den Kompass bei der Benutzung genau waagrecht halten.</div></div><div><div><div>Temperatur</div><div>Bei der angezeigten Temperatur handelt es sich um die im Inneren des Gehäuses gemessene Temperatur. Bitte beachten Sie deshalb, dass Ihre Körperwärme diese Messdaten direkt beeinflusst. Zur korrekten Messung der tatsächlichen Temperatur sollte die Uhr abgenommen und dann für 15 bis 30 Minuten der Umgebungstemperatur ausgesetzt werden; vermeiden Sie es dabei, die Uhr direktem Sonnenlicht auszusetzen.</div></div><div><div><div>Höhenmesser</div><div>Leider werden sämtliche Höhenmessgeräte (mit Ausnahme GPS-gesteuerter und ähnlicher Geräte) durch den Luftdruck beeinflusst, da die Höhe über eben diesen Luftdruck ermittelt wird.</div><div>Um die störenden Einflüsse von Luftdruckschwankungen auszugleichen, sollte der Höhenmesser immer dann geprüft und ggf. neu justiert werden, wenn man sich z.B. auf einer bekannten Höhe bzw. auf "Normal-Null" (Höhe Meeresspiegel) befindet.</div></div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>Wenn Störungen auftreten</div><div><div>Falsche Kompassanzeige</div><div>Falsche Kalibrierung bzw. veränderte äußere Einflüsse (z.B. nach Ortswechseln), Neue Kalibrierung vornehmen; dabei die in dieser Anleitung beschriebenen Schritte genau befolgen.</div></div><div><div>Fehleranzeige "Err" in der Kompass-Funktion</div><div>Externe magnetische Störeinflüsse (z.B. durch Metallobjekte, elektrische bzw. elektronische Haushaltsgeräte, Computer, Transformatoren oder Hochspannungsleitungen). Standort wechseln oder Neukalibrierung vornehmen.</div></div><div><div>Display wird schwächer oder zeigt verfälschte Werte</div><div>Schwache Batterien bzw. verunreinigte oder korrodierte Kontakte. Batterie entnehmen und wieder einsetzen oder eine neue Batterie einsetzen.</div></div><div><div>Schwarzes Display</div><div>Zu hohe Umgebungstemperatur; möglicherweise war das Gerät zu lange direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt.</div></div><div><div>Display zeigt irreguläre Ziffern an</div><div>Batterie entnehmen und neu einsetzen.</div></div></div></div></div></div>
<div><div><div><div><div>-5-</div><div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>-6-</div><div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>-7-</div><div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>-8-</div><div></div></div></div></div></div>
<div><div><div><div><div>Wechseln der Batterie</div><div>Ein Batteriewechsel sollte nach Möglichkeit von einem Uhrenfachmann durchgeführt werden. So vermeiden Sie Beschädigungen am Gehäuse und an den Dichtungsringen.</div></div><div><div><div>Entsorgung</div><div>Dieses Elektrogerät darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie es bitte an der entsprechenden kommunalen Sammelstelle ab.</div></div><div><div><div>Batterien</div><div>Bitte entsorgen Sie Ihre Batterien sachgerecht in extra hierfür aufgestellten Gefäßen im Handel. Batterien gehören nicht in den Hausmüll.</div></div><div><div><div>Garantie</div><div>Für diesen Artikel leisten wir 5 Jahre Garantie. Die Garantiezeit beginnt ab dem Verkaufsdatum (Kassenbonn, Kaufbeleg). Innerhalb dieser Zeit beheben wir sämtliche Mängel, die auf Material und Fertigungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos. Für Beschädigungen, die auf unsachgemäße Behandlung, wie z.B. Sturz, Stoß, Wasser zurückzuführen sind, besteht kein Garantiespruch.</div></div><div><div><div>Senden Sie Ihr sorgfältig verpacktes Produkt bitte an folgende Serviceadresse:</div><div>inter-quartz gmbh Valterweg 27A 65817 Eppstein Tel.: +49 (0)6198 - 571825 Fax: +49 (0)6198 - 571826</div><div><div>Kostenlose Service Hotline:</div><div>00800 5515 6616</div></div><div><div>digi-tech ®, Valterweg 27A, D-65817 Eppstein</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>-9-</div><div></div></div></div></div></div>		












[illegible]

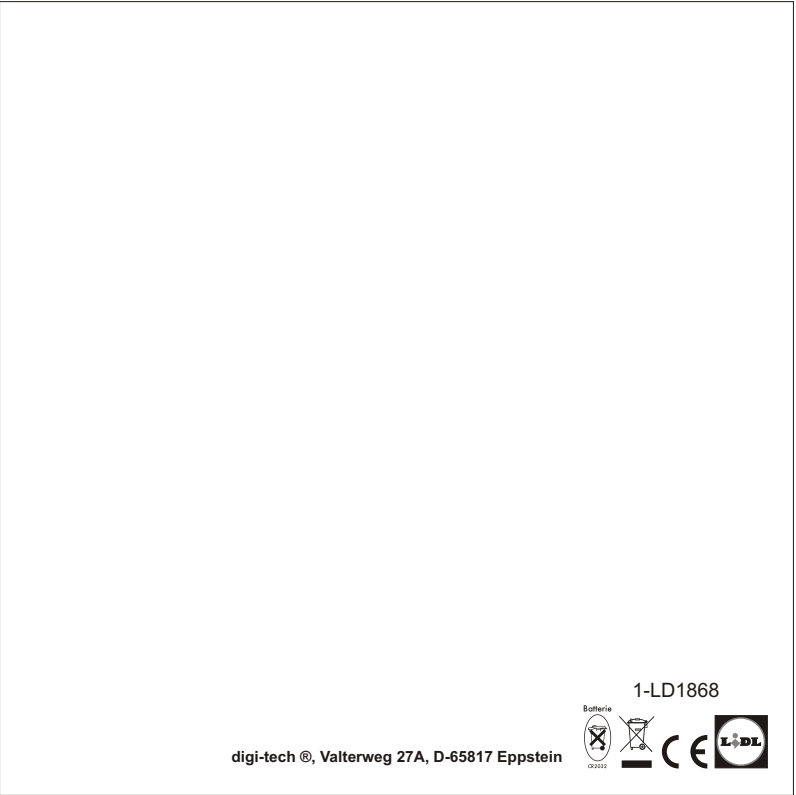

digitec®, Vatterweg 27A, D-65817 Eppstein



1-LD1868